


Kom igang

Kom hurtigt og nemt i gang med din VBreathe Tasman



1. Skru toppen af VBreathe Tasman. Tag låget og forseglingen ud af VActive Gel-patronen. Placer Gel-patronen i Tasmans åbne ende med fronten opad, og skru toppen tilbage på enheden. (Se Erstat VActive Gel-instruktioner).

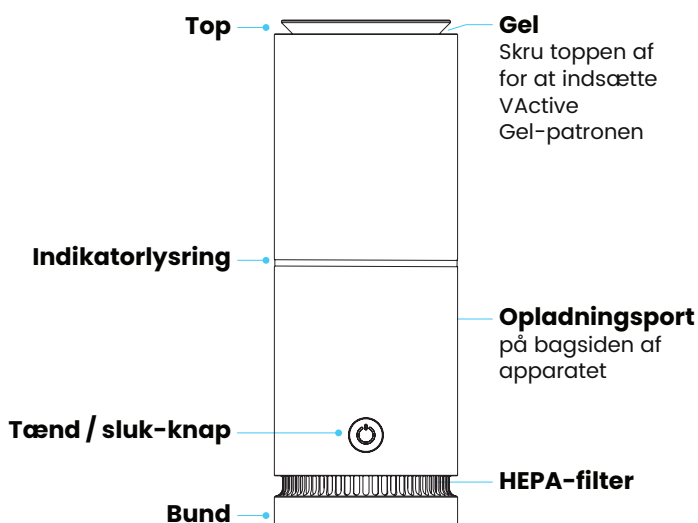

2. Download VBreathe-appen fra App Store eller Google Play Butik.



3. Sæt strømadapteren i stikkontakten, og derefter USB C-kablet i stikket på bagsiden af VBreathe Tasman.



4. Dobbelttryk på tænd/sluk-knappen på forsiden af VBreathe Tasman for at aktivere Bluetooth-parring.



5. Når du bliver bedt om det af VBreathe-appen, skal du indtaste den 8-cifrede pinkode, som findes på bagsiden af denne manual. Bemærk: Denne funktion er endnu ikke tilgængelig.

Tænd/sluk-knap, lysindikatorer



Tændt	Konstant hvid	
Standby	Langsom pulserende hvid	
Automatisk tilstand	Hurtig pulserende hvid	
Batteriet er lavt	Konstant rød	
Oplader	Pulserende rød	
Batteriet er fuldt	Massiv grøn	

Indikatorlysring

Indikatorlysringsen angiver den aktuelle luftkvalitet i rummet og viser dig, hvornår gelen eller filteret skal udskiftes, eller hvornår Bluetooth er blevet aktiveret.

God luftkvalitet	Massiv grøn	
Luftkvalitet Ok	Massiv orange	
Dårlig luftkvalitet	Konstant rød	
Skift gel	Pulserende gul	
Skift filter	Pulserende hvid	
Bluetooth-parring	Pulserende blå	



Natfunktion

Når natfunktionen er aktiveret, er lyset i indikatorlysringsen slukket. Dobbelttryk på toppen af VBreathe Tasman for at aktivere/deaktivere natfunktion.

Batteri

I gennemsnit vil batteriet holde op til 10 timer på medium blæserhastighed. Mens enheden er tilsluttet, oplades batteriet automatisk. USB C-kablet kan også bruges til at oplade andre enheder.

VActive Gel

De smarte sensorer i Tasman advarer dig via appen, når VActive Gel- eller HEPA-filteret skal udskiftes.

HEPA-Filter

Levetiden for dit HEPA-filter afhænger af en række faktorer, herunder blæserhastighed, indendørs luftkvalitet og den tid, det bruges.

Betjening af VBreathe Tasman?

VBreathe Tasman betjenes manuelt ved hjælp af tænd/sluk-knappen.

Tænd/sluk blæser	1 tryk
Medium blæserhastighed	2 tryk
Høj blæserhastighed	3 tryk
Standby	4 tryk



Bluetooth-parring (dobbelttryk)

Hurtig dobbelttryk aktiverer Bluetooth-parring. Indikatorlysringsen blinker blåt.

VBreathe Tasman slukkes (tryk & hold inde i 3 sek.)

Når enheden slukkes helt, vil den ikke længere være tilsluttet appen.

Nulstilling (tryk & hold inde i 10 sek.)

Enheden gendanner fabriksindstillingerne. VBreathe Tasman vil være inaktiv i 10 sekunder under nulstilling.

Hvordan udskifter jeg VActive Gel-patronen?

Vend aldrig enheden på hovedet med VActive Gel indeni.



1. Sørg for, at enheden er opretstående, slukket og frakoblet.



2. Skru toppen af VBreathe Tasman som vist i diagrammet og fjern den brugte VActive Gel-patron.



3. Fjern låget & forseglingen af den nye VActive Gel-patron. Placer den nye VActive Gel-patron inde i VBreathe Tasman med den åbne ende opad. En lille mængde væske kan være til stede på overfladen af gelen.



4. Skru toppen tilbage på VBreathe Tasman. Vask hænder med sæbe og vand efter udskiftning af VActive Gel-patronen.

Hvordan udskifter jeg HEPA-filteret?

Vend aldrig enheden på hovedet med VActive Gel indeni.




1. Sørg for, at enheden er opretstående, slukket og frakoblet.



2. Skru bunden af VBreathe Tasman som vist i diagrammet. Det brugte filter vil komme ud, når du fjerner basen.



3. Tag det nye filter ud af emballagen.



4. Sæt nyt filter i bunden. Skru bunden ind i enheden.

REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Sliddele, som filtre og VActive Gel

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

SIKKERHED & HÅNDBTERING

- VBreathe Tasman indeholder æteriske olier, følsomme filtre og elektronik. Brug kun som angivet. Lad ikke børn håndtere enheden. Det må ikke bruges som legetøj.
- Kun til indendørs brug. Må ikke anvendes udendørs eller udsættes for vand eller regn. Må ikke nedsænkes i vand.
- Oplad kun VBreathe Tasman med opladeren.
- Luftindtag eller ventilation må ikke blokeres.
- VBreathe Tasman HEPA-filtre skal håndteres med forsigtighed, så undgå at røre ved filtermediet, når filteret skiftes.
- Sluk for enheden, før du skifter filteret. Pas på ikke at røre ved den indvendige ventilator.
- Brug i ekstremt støvede eller forurenede miljøer vil tilstoppe filtre hurtigere end angivet.
- Håndter og brug VActive Gel i henhold til instruktionerne på VActive Gel-beholderen.
- VActive Gel indeholder æteriske olier. Sørg for at det holdes væk fra børn og kæledyr, øjne, ører og næse. Må ikke indtages.
- Hvis du oplever følsomme eller allergiske reaktioner over for den damp, der udsendes fra VBreathe Tasman, skal du straks ophøre med at bruge den.
- Brug af VBreathe Tasman-enheden ved høj temperatur eller fugtighed kan bruge gelen hurtigere end angivet.

Oplysninger om batteri og bortskaffelse

- Denne enhed indeholder et Lithium Polymer (LiPo) batteri. Må udelukkende udskiftes af VBreathe eller en autoriseret tjenesteudbyder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad eller fjerne eller udskifte batteriet.
- Bortskaf din enhed ansvarligt og genbrug, hvor det er muligt.
- VBreathe Tasman må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Returner venligst din enhed til VBreathe eller et genbrugsindsamlingssted for sikker bortskaffelse.

Lovgivningsmæssige krav

- Denne enhed er testet i overensstemmelse med FCC-, CE- og RCM-kravene.

Erklæring om overholdelse af FCC

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationer, der er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens. Og
2. Denne anordning skal acceptere modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.